

ELECTRONIC PRINTING CALCULATOR
CALCULADORA IMPRESORA ELECTRONICA

HR-150LB

OPERATION MANUAL MANUAL DE OPERACION

CASIO

Important Precautions

Never try to take the calculator apart.
Handle the calculator carefully, and avoid dropping it.
Do not operate the keys roughly. As you operate the keys, monitor your input by watching the display to make sure that values are being input correctly.
Avoid using the calculator in very hot or cold areas (below 32°F/0°C, or above 104°F/40°C). Also avoid heavy dust and moisture.
When using paper, be sure that you install it correctly.
To clean the calculator, wipe it off with a soft cloth. You can also clean the exterior by wiping it with a soft cloth that has been moistened with a weak solution of water and a neutral detergent.
Never use volatile fluids such as lacquer thinner or benzene, etc. when cleaning the calculator.
Be sure to switch the power off after you finish using the calculator or if you do not plan to use it for a long time.
As with all electrical appliances, it is also a good idea to unplug the power cord from the AC outlet if you are not going to use the calculator for a long time.

1. Precauciones importantes

- No trate de desarmar la calculadora.
- Manipule la calculadora con cuidado, y evite dejarla caer.
- No opere las teclas bruscamente. A medida que opera las teclas, verifique el ingreso observando en la pantalla, para cerciorarse de que los valores están siendo ingresados correctamente.
- Evite usar la calculadora en áreas muy calurosas o frías (debajo de 0°C o por sobre 40°C). También evite el polvo y la humedad.
- Cuando utilice papel, cerciórese de instalarlo correctamente.
- Para limpiar la calculadora, limpie con un paño suave. También puede limpiar el exterior frotando con un paño suave previamente humedecido en una solución diluida de agua y detergente neutro.
- Para limpiar la calculadora, no use líquidos volátiles tales como diluyentes de laca o bencina, etc.
- Cerciórese de apagar la unidad después de usar la calculadora o si tiene pensado no usarla por un largo período. Como con todos los aparatos eléctricos, también es una buena idea desenchufar el cable de alimentación desde la toma de CA si no va a usar la calculadora por largo tiempo.

2. About the Selectors



Function Selector

- OFF:** Power is off.
- ON:** Power is on, but no printing is performed except when $\square$ is pressed (see "14. Printing Reference Numbers"). Calculations are shown on the display only.
- PRINT:** Power is on, and printing is performed. Printout includes all keyboard entries, arithmetic operation symbols, results and memory contents. Calculations are also shown on the display.
- ITEM:** Power is on and printer is operational. The total number of items added and subtracted is printed along with the result when you press the $\square$ or $\square$ key.



Decimal Mode Selector

- F:** Floating decimal.
- 3:** Values* are rounded off (0, 1, 2, 3, 4 are cut off; 5, 6, 7, 8, 9 are rounded up) to 3 decimal places.
- 2:** Values* are rounded off (0, 1, 2, 3, 4 are cut off; 5, 6, 7, 8, 9 are rounded up) to 2 decimal places.
- 0:** Values* are rounded off (0, 1, 2, 3, 4 are cut off; 5, 6, 7, 8, 9 are rounded up) to 0 decimal places.
- ADD2:** See "9. About ADD Mode Calculations".


*Important

For addition and subtraction, all numeric entries and calculation results are rounded. For multiplication and division, the calculation is first performed using values as they are entered and then the results are rounded.

3. Loading the Paper Roll

Switch power on by setting the Function Selector to ON. Follow the procedure illustrated below.

- Always use the $\square$ key to advance the paper. Never pull on the paper by hand.
- We recommend dustless type paper (58 mm wide x 80 mm or less diameter).

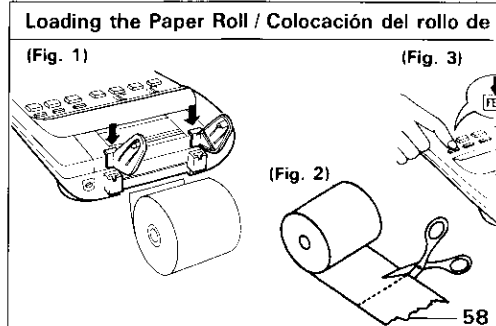

4. Replacing the Ink Roller


The printer in this model uses a disposable ink roller (cartridge type).

If impressions are too light or illegible, replace the ink roller with a new one.

- 1) Open the printer cover (Fig. A).
- 2) Remove the ink roller by pulling it up (Fig. B).
- 3) Install a new ink roller (Fig. C).
- 4) Make sure the ink roller is in place, and replace the cover.

Notes:

- The ink roller (IR-30) installed in this product when you purchase it is used at the factory for test purposes. When ink roller replacement is necessary, use an IR-40 (not IR-30) ink roller purchased from your nearest CASIO dealer.
- Never fill the ink roller with fluid ink as it may run or clog the printer. Use only CASIO ink cartridge (IR-40).

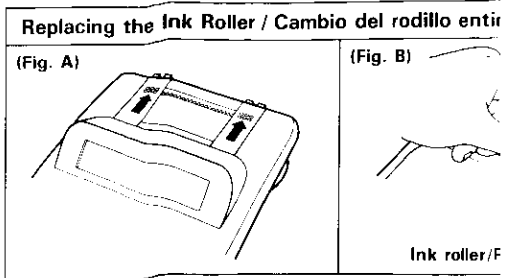

5. Power Source

This calculator operates on disposable dry batteries or AC with the use of an AC adaptor.

■ Dry battery operation

Any of the following symptoms indicates that batteries

CASIO®

FC (英西)

SA9707-C Printed in China
P310179-14

1. Important Precautions

- Never try to take the calculator apart.
- Handle the calculator carefully, and avoid dropping it.
- Do not operate the keys roughly. As you operate the keys, monitor your input by watching the display to make sure that values are being input correctly.
- Avoid using the calculator in very hot or cold areas (below 32°F/0°C, or above 104°F/40°C). Also avoid heavy dust and moisture.
- When using paper, be sure that you install it correctly.
- To clean the calculator, wipe it off with a soft cloth. You can also clean the exterior by wiping it with a soft cloth that has been moistened with a weak solution of water and a neutral detergent.
- Never use volatile fluids such as lacquer thinner or benzene, etc. when cleaning the calculator.
- Be sure to switch the power off after you finish using the calculator or if you do not plan to use it for a long period. As with all electrical appliances, it is also a good idea to unplug the power cord from the AC outlet if you are not going to use the calculator for a long time.

- Power continues to be supplied to the calculator even when the Function Selector is in the OFF position. To totally cut power to the calculator off, unplug the power cord from the AC outlet.
- Whenever you take the calculator to a retailer or dealer for servicing, we recommend that you remove the paper roll holders, the tape spools, and all other detachable accessories to keep them from getting lost.
- Always make sure that roll paper is installed in the calculator before using any of the Function Selector settings that activates the printer.
- In no event will CASIO and its suppliers be liable to you or any other person for any damages, including any incidental or consequential expenses, lost profits, lost savings or any other damages arising out of use of this product.

About the input buffer

An input buffer is a place where key operations are temporarily collected until the calculator can finish the operation it is performing now and start on the next one. The input buffer of this calculator can hold up to 15 key operations (both number entries and function commands), so you can continue key input even while another operation is being processed.

1. Precauciones importantes

- No trate de desarmar la calculadora.
- Manipule la calculadora con cuidado, y evite dejarla caer.
- No opere las teclas bruscamente. A medida que opera las teclas, verifique el ingreso observando en la pantalla, para cerciorarse de que los valores están siendo ingresados correctamente.
- Evite usar la calculadora en áreas muy calurosas o frías (debajo de 0°C o por sobre 40°C). También evite el polvo y la humedad.
- Cuando utilice papel, cerciórese de instalarlo correctamente.
- Para limpiar la calculadora, limpie con un paño suave. También puede limpiar el exterior frotando con un paño suave previamente humedecido en una solución diluida de agua y detergente neutro.
- Para limpiar la calculadora, no use líquidos volátiles tales como diluyentes de laca o bencina, etc.
- Cerciórese de apagar la unidad después de usar la calculadora o si tiene pensado no usarla por un largo período. Como con todos los aparatos eléctricos, también es una buena idea desenchufar el cable de alimentación desde la toma de CA si no va a usar la calculadora por largo tiempo.

- La alimentación continuará suministrándose a la calculadora aun cuando el selector de función se encuentre en la posición OFF. Para cortar completamente la alimentación de la calculadora, desenchufe el cable de alimentación desde la toma de CA.
- Siempre que lleve la calculadora a su concesionario o distribuidor autorizado para un servicio, se recomienda extraer los soportes de rollo de papel, los carretes de cinta, y todos los otros accesorios desmontables para evitar de que se pierdan.
- Cerciórese siempre de que el rollo de papel se encuentra colocado en la calculadora, antes de usar cualquiera de los ajustes del selector de función que activa la impresora.
- En ningún caso CASIO y sus suministradores serán responsables ante Ud. o cualquier otra persona por cualquier daño, incluyendo cualquier gasto incidental o consecuente, pérdida de ganancias, pérdida de ahorros u otros daños que puedan ser ocasionados por el uso de este producto.


Acerca de la memoria intermedia de ingreso

Una memoria intermedia de ingreso es un lugar en donde se almacenan temporariamente las operaciones de tecla, hasta que la calculadora pueda terminar la operación que está realizando y comenzar la siguiente. La memoria intermedia de ingreso de esta calculadora puede retener hasta 15 operaciones de tecla (mandos de función e ingresos numéricos), de modo que puede continuar el ingreso de tecla aun mientras se está procesando otra operación.


80 mm or less diameter).

Loading the Paper Roll / Colocación d

(Fig. 1)

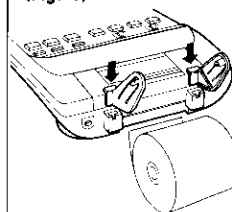

(Fig. 2)

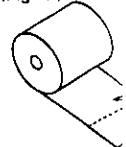

4. Replacing the Ink Roller

The printer in this model uses a disposable (cartridge type).

If impressions are too light or illegible, replace it with a new one.


- 1) Open the printer cover (Fig. A).
- 2) Remove the ink roller by pulling it up (Fig. B).
- 3) Install a new ink roller (Fig. C).
- 4) Make sure the ink roller is in place, and close the cover.

Notes:

- The ink roller (IR-30) installed in this product is used at the factory for test purposes. When ink roller replacement is necessary, use (not IR-30) ink roller purchased from your nearest dealer.
- Never fill the ink roller with fluid ink as it may damage the printer. Use only CASIO ink cartridge (cartridge type).

Replacing the Ink Roller / Cambio del

(Fig. A)

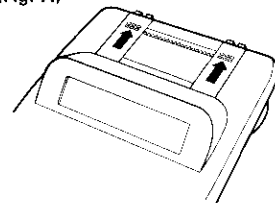

(Fig. B)



5. Power Source

This calculator operates on disposable dry batteries with the use of an AC adaptor.

■ Dry battery operation

Any of the following symptoms indicates that the batteries are low and should be replaced. Switch power off and replace batteries to correct the situation.

- a) Incorrect printing or other printing problem.
- b) A dim, difficult-to-read display.
- c) Abnormally slow print speed.

PRECAUTIONS:

Incorrectly using batteries can cause them to be possibly damaging the interior of the unit. No following precautions:

- Be sure that the positive (+) and negative (-) terminals of each battery are facing in the proper direction.
- Never mix batteries of different types.
- Never mix old batteries and new ones.
- Never leave dead batteries in the battery compartment.
- Remove the batteries if you do not plan to use the calculator for long periods.
- Replace the batteries at least once every 2 years, no matter how much the unit is used during that time.
- Never try to recharge the batteries supplied with the unit.
- Do not expose batteries to direct heat, let them shorted, or try to take them apart.

* Should a battery leak, clean out the battery compartment of the unit immediately, taking care not to let the battery fluid come into direct contact with your skin.

* Keep batteries out of the reach of small children. If swallowed, consult with a physician immediately.

Replacement of batteries:

- 1) Push in both tabs and lift open the battery compartment lid on the back of the unit.
- 2) Remove dead batteries.
- 3) Insert new batteries with the polarity as shown by the + and - symbols.
- 4) Replace the battery compartment lid.
- 5) The first time you switch on power after replacing batteries, be sure to press the ALL RESET button on the back of the unit with a thin, pointed object.

Acerca de los selectores

Selector de función

Desactiva la unidad.

Activa la unidad, pero no realiza la impresión, excepto si se presiona **ON** (vea "14. Impresión de los números referencial"). Los cálculos se muestran solamente en pantalla.

Activa la unidad, y realiza la impresión. Las impresiones incluyen todos los ingresos de teclado, símbolos de operación aritméticos, resultados y contenidos en la memoria. Los cálculos también se muestran en la pantalla.

La unidad está encendida y la impresora puede imprimir. El número total de ítems agregados o restados se imprimen junto con el resultado al pulsarse la tecla **ON**.

Selector de modo decimal

Modo decimal flotante.

Los valores* se redondean por defecto (0, 1, 2, 3 y 4 son recortados; 5, 6, 7, 8, 9 son redondeados por defecto) a 3 lugares decimales.

Los valores* se redondean por defecto (0, 1, 2, 3 y 4 son recortados; 5, 6, 7, 8, 9 son redondeados por defecto) a 2 lugares decimales.

Los valores* se redondean por defecto (0, 1, 2, 3 y 4 son recortados; 5, 6, 7, 8, 9 son redondeados por defecto) a 0 lugares decimales.


Vea "9. Acerca de los modos de cálculos ADD".

Modo de operación

La suma y resta, todos los ingresos numéricos y los resultados de cálculo son redondeados. Para la multiplicación y división, el cálculo se realiza primero usando los resultados tal como son ingresados, y luego los resultados son redondeados.

Colocación del rollo de papel

Para la unidad fijando el selector de función a la posición **ON**. Siga el procedimiento ilustrado a continuación. Siempre presione la tecla **ON** para avanzar el papel. Nunca retire el papel manualmente. Recomendamos un papel de tipo libre de polvo (anchura de 8 mm x 80 mm o menos de diámetro).

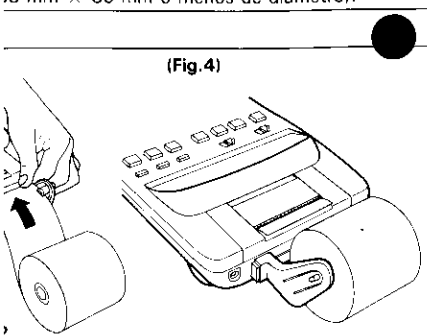

Cambio del rodillo entintador

La impresora de este modelo utiliza un rodillo entintador intercambiable (tipo cartucho).

Reemplace el rodillo entintador por uno nuevo cada vez que el rodillo se torne poco claro o ilegible.

Para la cubierta del impresor (Fig. A).

Retire el rodillo entintador tirándolo hacia arriba (Fig. B).

Instale un rodillo entintador nuevo (Fig. C).


Asegúrese de que el rodillo entintador quede bien instalado y vuelva a poner la cubierta.

El rodillo entintado (IR-30) instalado en este producto en el momento de la compra es para ser usado en la fábrica con el propósito de prueba. Cuando sea necesario reemplazar el rodillo entintado, utilice el rodillo entintado (IR-30) que puede comprar en su concesionaria CASIO más cercana a su domicilio.

Para colocar el rodillo entintador con tinta líquida por favor asegure de que no se derrame o atasca la impresora. Utilice únicamente los cartuchos CASIO (IR-40).

El rodillo entintado (IR-30) instalado en este producto en el momento de la compra es para ser usado en la fábrica con el propósito de prueba. Cuando sea necesario reemplazar el rodillo entintado, utilice el rodillo entintado (IR-30) que puede comprar en su concesionaria CASIO más cercana a su domicilio.

Para colocar el rodillo entintador con tinta líquida por favor asegure de que no se derrame o atasca la impresora. Utilice únicamente los cartuchos CASIO (IR-40).

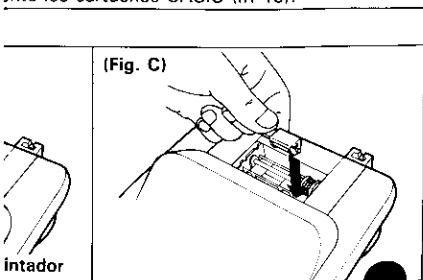

Fuente de alimentación

La calculadora funciona con pilas secas descartables o mediante el uso de un adaptador.

Funcionamiento con pilas secas

Para las siguientes operaciones, asegure de que las pilas

■ AC operation

Be sure to use only the AD-A60024 AC adaptor. Using any other adaptor can result in serious damage to the unit or adaptor. Never use any other type of adaptor.

*Damage caused by using any other type of adaptor is not covered by your warranty.

Important

- The adaptor may become warm when it is being used. This is normal and does not indicate any problem.
- Be sure to unplug the adaptor from the power source when you are not using the unit.
- Whenever connecting or disconnecting the adaptor, be sure that the power of the unit is switched off.
- Never use a power supply that does not match that specified for the unit. Doing so can damage the adaptor or your unit.

Auto Power Off Function

The Auto Power Off function automatically switches power off whenever you do not use the unit for about six minutes. In this case, use one of the following operations to switch power back on again.

- Press **ON**. This operation retains any data in memory.
- Slide the Function Selector from OFF to ON. This operation clears all data in memory.

6. Specifications

Capacity: 10 digits

Decimal point: Full floating, and fixed (0, 2 or 3) with round-off.

ADD mode: Decimal point is fixed at 2 position.

Display: Liquid crystal display.

Ambient temperature range: 0°C — 40°C (32°F — 104°F)

Power supply:

AC: AC adaptor (AD-A60024)

DC: Four AA size manganese dry batteries (UM-3) operate the display for approximately 1,000 hours continuously (approx. 1,300 hours on type R6P (SUM-3)), or the display and printer for approximately 3,500 lines of "55555" continuously (approx. 6,000 lines on type R6P (SUM-3)).

Dimensions: 61mmH x 162mmW x 271mmD (2 3/8"H x 6 3/8"W x 10 5/8"D) including roll-holder.

Weight: 461 g (16.3 oz)

■ Funcionamiento con CA

Cerciórese de usar solamente el adaptador de CA AD-A60024. El uso de otro adaptador puede resultar en serios daños a la unidad o adaptador. No utilice ningún otro tipo de adaptador.

*Los daños ocasionados por usar cualquier otro tipo de adaptador no están cubiertos por la garantía.

Importante

- El adaptador puede llegar a calentarse cuando está en uso. Esto es normal y no es indicio de ningún problema.
- Cuando no use la unidad, cerciórese de desenchufar el adaptador desde la fuente de alimentación.
- Siempre que conecte o desconecte el adaptador, cerciórese de que la unidad está apagada.
- No utilice una alimentación que no cumpla con las especificaciones de la unidad. De lo contrario puede dañar el adaptador o la unidad.

Función de apagado automático

La función de apagado automático desactiva automáticamente la unidad, cuando se la deja de usar durante unos seis minutos. En este caso, utilice una de las siguientes operaciones para encender la unidad nuevamente.

- Presione **ON**. Esta operación retiene cualquier dato en la memoria.
- Deslice el selector de función de OFF a ON. Esta operación borra todos los datos de la memoria.

6. Especificaciones

Capacidad: 10 dígitos

Punto decimal: Flotante y fijo (0, 2 ó 3) con redondeo en más.

Modo ADD: Se fija el punto decimal a 2 posiciones.

Pantalla: Pantalla de cristal líquido.

Gama de temperatura ambiente: 0°C — 40°C

Alimentación:

CA: Adaptador de CA (AD-A60024)

CC: Cuatro pilas secas de manganeso tamaño AA (UM-3) hacen funcionar la presentación en forma continuada durante 1,000 horas aproximadamente (1,300 horas aproximadamente con pilas del tipo R6P (SUM-3)), o a la presentación y el impresor durante 3,500 líneas de "55555" continuas aproximadamente (6,000 líneas aproximadamente con pilas del tipo R6P (SUM-3)).

Dimensiones: 61(Al) x 162(An) x 271(Pr) mm, incluyendo el soporte del rollo.

Peso: 461 g

GUIDELINES LAID DOWN BY FCC RULES FOR USE OF THE UNIT IN THE U.S.A. (not applicable to other areas).

NOTICE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modification to the product not expressly approved by CASIO could void the user's authority to operate the product.

7. Performing Addition and Subtraction

The following keys are used for addition and subtraction operations.

+ Press this key after entering a value to specify that the value should be added to a total.

- Press this key after entering a value to specify that the value should be subtracted from a total.

= Press this key after entering values to obtain the resulting total and automatically clears the total memory.

ON Press this key at any point during a calculation to print the subtotal up to that point. The subtotal is printed even if the Function Selector is set to the ON position.

To calculate subtotals and totals with item counts

- With the Function Selector set to ITEM, pressing **ON** or **ON** prints the total number of items added or subtracted, along with the applicable total.

Example Ejemplo	Operation Operación	Printout Impresión	Display Pantalla
	"ITEM", "F"		
100	+	100.00	0.
100	+	100.00	100.
300	+	100.00	200.
-200	-	300.00	500.
(300)	=	200.00	300.
600	ON	004.....	300.
900	=	600.00	900.

7. Para sumar y restar

Para las operaciones de suma y resta se utilizan las siguientes teclas.

+ Pulse esta tecla después de ingresar un valor para especificar que el valor debe ser sumado a un total.

- Pulse esta tecla después de ingresar un valor para especificar que el valor debe ser restado de un total.


= Pulse esta tecla después de ingresar el valor para obtener el resultado total de este modo la memoria del total se borra automáticamente.

ON Pulse esta tecla en cualquier punto durante un cálculo para imprimir el subtotal hasta ese punto. El subtotal se imprime aun si el selector de función se ajusta a la posición ON.

Cálculo de los subtotales y totales con los contadores de ítems

- Con el selector de función ajustado a ITEM, pulsando **ON** o **ON** imprime el número total de ítems sumados o restados, junto con el total aplicable.

El papel manualmente.
Se recomienda un papel de tipo libre de polvo (anchura
58 mm x 80 mm o menos de diámetro).

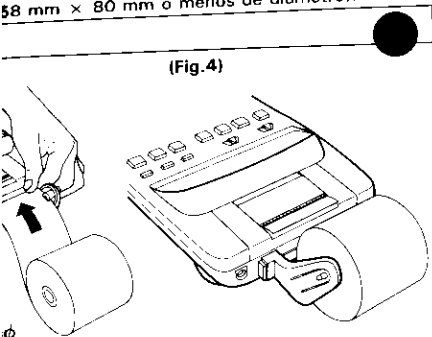

(Fig. 4)

Cambio del rodillo entintador

La impresora de este modelo utiliza un rodillo entintador
artificial (tipo cartucho).

Reemplace el rodillo entintador por uno nuevo cada vez que
la impresión sea torpe o poco clara o ilegible.

Para cambiar la cubierta del impresor (Fig. A).

Quite el rodillo entintador tirándolo hacia arriba (Fig. B).

Instale un rodillo entintador nuevo (Fig. C).

Verifique que el rodillo entintador quede bien ins-
talado y vuelva a poner la cubierta.

Es:

El rodillo entintado (IR-30) instalado en este producto en
el momento de la compra es para ser usado en la fabri-
ca con el propósito de prueba. Cuando sea necesario re-
emplazar el rodillo entintado, utilice el rodillo entintado


40 (no el IR-30) que puede comprar en su concesiona-
ria CASIO más cercano a su domicilio.

Antes de colocar el rodillo entintador con tinta líquida por-
que puede derramarse o atascarse la impresora. Utilice úni-
camente los cartuchos CASIO (IR-40).

El rodillo entintado (IR-30) instalado en este producto en
el momento de la compra es para ser usado en la fabri-
ca con el propósito de prueba. Cuando sea necesario re-
emplazar el rodillo entintado, utilice el rodillo entintado

40 (no el IR-30) que puede comprar en su concesiona-
ria CASIO más cercano a su domicilio.

Antes de colocar el rodillo entintador con tinta líquida por-
que puede derramarse o atascarse la impresora. Utilice úni-
camente los cartuchos CASIO (IR-40).

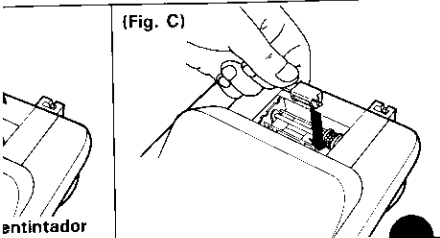

(Fig. C)

Fuente de alimentación

La calculadora funciona con pilas secas descartables o
con CA mediante el uso de un adaptador.

Funcionamiento con pilas secas

Cualquiera de los siguientes síntomas indica que las pilas
deben ser cambiadas. Apague la unidad y cambie las pilas para corregir la situación.

Impresión incorrecta u otros problemas de impresión.

Pantalla oscura, difícil de leer.

Velocidad de impresión anormalmente lenta.

Precauciones:

El uso incorrecto de las pilas puede ocasionar que las
pilas se sulfaten o exploten, y pueden ocasionar daños a
la unidad. Tenga en cuenta las siguientes precauciones:

Cerbiórese que la polaridad (+/-) sea la correcta.

No mezcle diferentes tipos de pilas.

No mezcle las pilas nuevas con las pilas usadas.

Nunca deje pilas agotadas en el compartimiento de pilas
ya que pueden ocasionar fallas en el funcionamiento.

Cuando no utilice la unidad por un período prolongado
quite las pilas.

Se recomienda que las pilas se reemplacen una vez cada
2 años para prevenir de fallas en el funcionamiento.

Las pilas suministradas no son recargables.

No exponga las pilas al calor directo, ni permita que se
pongan en cortocircuito ni trate de desarmarlas.

Si una pila se sulfata, limpie el compartimiento de
pilas de la unidad, teniendo cuidado de evitar que el
fluido de la pila se ponga en contacto directo con su
piel.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños pe-
queños. Si una pila llega a ser ingerida accidentalmen-
te, consulte inmediatamente a un médico.

Cambio de las pilas:

Presione ambas lengüetas y levante abriendo la tapa
del compartimiento de las pilas en la parte posterior de
la unidad.

Saque las pilas gastadas.

Inserte pilas nuevas con las polaridades según indican
los signos (+) y (-).

Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las
pilas.

La primera vez que enciende la unidad luego de cambiar
las pilas, cerciórese de presionar el botón ALL RESET
en la parte posterior de la unidad con un objeto delgado
y puntiagudo.

Las operaciones (aprox. 1,300 hours on type R6P
(SUM-3)), or the display and printer for approximately
3,500 lines of "55555" continuously (approx. 6,000
lines on type R6P (SUM-3)).

Dimensions: 61mmH x 162mmW x 271mmD
(2 3/8"H x 6 3/8"W x 10 9/16"D)
including roll-holder.

Weight: 461 g (16.3 oz)

Las operaciones (aprox. 1,300 hours on type R6P
(SUM-3)), o a la presentación y el impresor durante
3,500 líneas de "55555" continuas aproxima-
damente (6,000 líneas aproximadamente con pilas del
tipo R6P (SUM-3)).

Dimensiones: 61(AH) x 162(AN) x 271(PR) mm,
incluyendo el soporte del rollo.

Peso: 461 g

GUIDELINES LAID DOWN BY FCC RULES FOR USE OF THE UNIT IN THE U.S.A. (not applicable to other areas).

NOTICE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modification to the product not expressly approved by CASIO could void the user's authority to operate the product.

7. Performing Addition and Subtraction

The following keys are used for addition and subtraction operations.

[+] Press this key after entering a value to specify that the value should be added to a total.

[-] Press this key after entering a value to specify that the value should be subtracted from a total.

[=] Press this key after entering values to obtain the result-
ing total and automatically clears the total memory.

[C] Press this key at any point during a calculation to print the
subtotal up to that point. The subtotal is printed even if
the Function Selector is set to the ON position.

To calculate subtotals and totals with item counts

- With the Function Selector set to ITEM, pressing **[C]** or **[=]** prints the total number of items added or subtracted, along with the applicable total.

Example Ejemplo	Operation Operación	Printout Impresión	Display Pantalla
	"ITEM", "F"		
100	[1] [0] [0] [+]	100.00	100.
100	[1] [0] [0] [+]	100.00	200.
300	[3] [0] [0] [+]	300.00	500.
-200	[2] [0] [0] [-]	200.00	300.
(300) (Subtotal)	[C]	004.....	300.
600	[6] [0] [0] [+]	600.00	900.
900 (Total)	[=]	005.....	900.
		900.00	
500	[5] [0] [0] [+]	500.00	500.
200	[2] [0] [0] [+]	200.00	700.
-400	[4] [0] [0] [-]	400.00	300.
(300) (Subtotal)	[C]	003.....	300.
700	[7] [0] [0] [+]	700.00	1000.
1000 (Total)	[=]	004.....	1000.
		1,000.00	

Addition/Subtraction using the repeat operation

	"ITEM", "F"		
Quantity Cantidad	Unit price Precio unitario	Amount Monto	
2	\$300	\$ 600	
1	480	480	
	250	250	
	400	1,200	
Total quantity: 7	Total amount: \$2,530		
Cantidad total: 7	Monto total: \$2,530		

8. Performing Multiplication and Division

The following keys are used for multiplication and division operations.

[x] Press this key after entering a value to specify that the value should be multiplied by the next value entered.

[÷] Press this key after entering a value to specify that the value should be divided by the next value entered.

[=] Press this key following a multiplication or division operation to obtain the result.

8. Para multiplicar y dividir

Para las operaciones de multiplicación y división, se usan las siguientes teclas.

[x] Pulse esta tecla después de ingresar un valor para especificar que el valor debe ser multiplicado por el siguiente valor ingresado.

[÷] Pulse esta tecla después de ingresar un valor para especificar que el valor debe ser dividido por el siguiente valor ingresado.

[=] Para obtener el resultado, presione esta tecla siguiendo a la operación de multiplicación y división.

Cálculos de porcentajes normales, recargos y descuentos

3.574. x	3'574.
12. x	428.88
428.88 +	
6. x	6.
6. x	6.
x	
1.590. x	95.40
95.40 +	
3.698. x	221.88
221.88 +	
1.500. x	1'500.
15. x	225.
225. +	
1.725. x	1'725.
x	
1.950. x	1'950.
25. x	487.5
487.5 +	
1.462.5 -	1'462.5
x	

Cálculos de razones, aumentos y disminuciones

654. x	654.
852. x	76.76
76.76 +	
100. +	100.
110. +	90.91
90.91 +	
-10.00	
-9.09 -	-9.09
x	

Cálculos de alzas y rebajas

480. x	480.
40. x	800.
M	(Selling price)
320. -	(Precio de venta)
800. x	
320. -	320.
%	(Profit)
	(Ganancia)
130. +	130.
4. x	125.
M	(Selling price)
5. -	(Precio de venta)
125. x	
5. -	5.
%	(Loss)
	(Pérdida)

re que se realiza un cálculo de razón o porcentaje il, el resultado es automáticamente transferido a la ría de total usada para la acumulación de los totales.

Cálculos de tiempo

ys cálculos de tiempo pueden realizarse dentro de mas mostradas a continuación.

9 H 59 M 59 S a 9999 H 59 M 59 S

rsultado de un cálculo que es producido por un cál- e tiempo excede las gamas observadas anteriormen- valor es automáticamente convertido a un valor al.

eso de una hora (valor sexagesimal) puede realizar- ndo la siguiente secuencia de tecla:

minutos segundos

len ingresarse hasta 4 dígitos. Si se ingresan más os, al presionarse la tecla el valor no queda re- ado como un valor de tiempo.

greso de un valor decimal seguido por la tecla iona que el valor ingresado sea automáticamente ertido a un valor de tiempo (sexagesimal).

To display 12.3456 hours in hours/minutes/seconds (sexagesimal) format.

Para visualizar 12,3456 horas en el formato de horas/minutos/segundos (sexagesimal).

To calculate the total amount of time worked over a five-day period if a person works the following schedule. Also, what would be the total compensation due for the week based on a wage of \$9.00 per hour?

Monday Lunes	8 H
Tuesday Martes	7 H 30 M
Wednesday Miércoles	7 H 30 M
Thursday Jueves	8 H
Friday Viernes	7H 45 M

10H 20M 30S
+) 8H 45M 50S
19H 06M 20S

1H 0M 6S
-) 74M 0S
13M 54S

"ON", "F"

12.3456

12.3456
12°20'44
12.3456

Para calcular el monto total de tiempo trabajado sobre un período de cinco días, si una persona trabaja siguiendo el programa siguiente. También, ¿cuál sería la compensación total debida para una semana basada en un jornal de \$9,00 por hora?

"PRINT", "F"

8 8
7 30
30
7 45
9

8.00.00 +	8°00'00
7.30.00 +	15°30'00
7.30.00 +	23°00'00
8.00.00 +	31°00'00
7.45.00 +	38°45'00
38.45.00 x	38°45'00
9. =	348.75
348.75 +	

(Total Working Time)
(Tiempo de trabajo total)
(Total Wages Due)
(Jornal total debido)

"PRINT", "F"

10 20 30
8 45 50

10.20.30 +	10°20'30
8.45.50 +	19°06'20
19.06.20 x	19°06'20

"PRINT", "F"

1 0 6
0 74

1.00.06 +	1°00'06
1.14.00 -	-0°13'54
-0.13.54 x	-0°13'54

13. Making Corrections in Input

Use this key to delete digits from the right of the displayed value. Each press deletes 1 digit. Note that you can change a numeric entry with this key only if you have not yet input the incorrect value by pressing one of the calculation keys (such as $\div$, $\times$, etc.).

Use this key to delete the entire displayed value. Note that you can delete a numeric entry with this key only if you have not yet input the incorrect value by pressing one of the calculation keys (such as $\div$, $\times$, etc.).

Use this key to delete the entire operation. Press this key if you have already input the incorrect value by pressing one of the calculation keys (such as $\div$, $\times$, etc.).

13. Corrección de valores en el ingreso

Use esta tecla para borrar los dígitos desde la del valor visualizado. A cada pulsación borra 1 dígito. Tenga en cuenta que puede cambiar un ingreso numérico con esta tecla solamente si todavía no ha ingresado el valor incorrecto pulsando una de las teclas de cálculo (tal como $\div$, $\times$, etc.).

Use esta tecla para borrar el valor ingresado entero. Tenga en cuenta que puede cambiar un ingreso numérico con esta tecla solamente si todavía no ha ingresado el valor incorrecto pulsando una de las teclas de cálculo (tal como $\div$, $\times$, etc.).

Use esta tecla para borrar la operación entera. Pulse esta tecla solamente si ya ha ingresado el valor incorrecto pulsando una de las teclas de cálculo (tal como $\div$, $\times$, etc.).

"PRINT", "F"

123 x 456 x 78
= 4374864

(Mistake) (Error) 123
(To correct) (Para corregir) 447
(Mistake) (Error) 456
(To drop off "9") (Para sacar el "9") 789

123. x	123.
456. x	447.
	56'088.
78. =	789.
4.374.864. +	4'374'864.

If you find you made a wrong entry in the current operation but have not yet pressed $\div$, use $\div$ or $\div$ to clear the error or adjust it before pressing $\div$.

Example

If you enter: 2 + 3 + 5 + 5 + 6, and wish to change the first 5 to 4, enter - 5 followed by + 4 before pressing $\div$.

Si encuentra que ha cometido un error en la operación corriente pero aun no ha pulsado $\div$, utilice las teclas $\div$ o $\div$ para borrar el error o corregir antes de pulsar $\div$.

Ejemplo

Si ingresa: 2 + 3 + 5 + 5 + 6, y desea cambiar el primer 5 por un 4, ingrese - 5 seguido por + 4 antes de pulsar $\div$.

14. Printing Reference Numbers

Use this key to specify that the last value entered is a reference number, indicating the date, account numbers, etc. Reference number entries are printed onto the paper, but are not accumulated into any of the totals. When the Function Selector is in the ON position (no printing), pressing $\div$ prints the currently displayed value.

To print reference numbers

"ON"

Date: August 17, 1995
Fecha: 17 agosto de 1995

17 08 95
1 22

Code No.: 10022
Código No.: 10022

17.08.95. x	17.08.95.
10022. x	10022.

Para imprimir los números de referencia

Use esta tecla para especificar que el último valor ingresado es un número de referencia, indicando la fecha, números de cuenta, etc. Los ingresos de números de referencia se imprimen en el papel, pero no se acumulan en ninguno de los totales. Cuando el selector de función se encuentra en la posición ON (sin impresión), pulsando $\div$ imprime el valor corrientemente visualizado.

480.0 x	480.
40.0 %	800.
M	(Selling price)
320.0 -	(Precio de venta)
%	
800.0	
320.0 -	320.
%	(Profit)
	(Ganancia)
ante)	
130.0 ÷	130.
4.0 %	125.
M	(Selling price)
5.0 -	(Precio de venta)
%	
125.0	
5.0 -	5.
%	(Loss)
	(Pérdida)
ente)	

re que se realiza un cálculo de razón o porcentaje
el, el resultado es automáticamente transferido a la
ria de total usada para la acumulación de los totales.

Cálculos de tiempo

ps cálculos de tiempo pueden realizarse dentro de
mas mostradas a continuación.

19 H 59 M 59 S a 9999 H 59 M 59 S

resultado de un cálculo que es producido por un cál-
e tiempo excede las gamas observadas anteriormen-
valor es automáticamente convertido a un valor
al.

eso de una hora (valor sexagesimal) puede realizar-
ando la siguiente secuencia de tecla:

minutos segundos

den ingresarse hasta 4 dígitos. Si se ingresan más
os, al presionarse la tecla el valor no queda re-
ado como un valor de tiempo.
greso de un valor decimal seguido por la tecla
iona que el valor ingresado sea automáticamente
ertido a un valor de tiempo (sexagesimal).

do se ingresan más de 2 dígitos, solamente se usan
últimos dígitos (los que están más a la derecha).
ro a la izquierda puede omitirse. Presionando sin
r ningún ingreso, registra "00" para los minutos.
ingresa un valor de 2 dígitos mayor de 59, y luego
ngresa un valor de segundos, presionando la tecla
guiendo al ingreso de los segundos ocasiona que
me 1 a las horas y el valor de los minutos se re-
a en 60.

ndos
do se ingresan más de 2 dígitos, solamente se usan
últimos dígitos (los que están más a la derecha).
ro a la izquierda puede omitirse. Presionando sin
ún ingreso, registra "00" para los segundos.
ingresa un valor de 2 dígitos mayor de 59, pre-
ando la tecla ocasiona que se sume 1 a los minu-
y el valor de los segundos se reduzca en 60.

sentación puede conmutarse entre la presentación
r de hora (sexagesimal) y la presentación de valor
al presionando.

na, resta, multiplicación y divisiones, así como tam-
s cálculos con memoria y porcentajes, pueden re-
e usando los valores de tiempo. Observe, no
nte, que los resultados de algunos cálculos aparecen
resentación como valores decimales. Para conve-
ia presentación de tiempo (sexagesimal), presione
B.

ante
rese que el selector de modo decimal se ajusta a
ción "F" cuando se realizan los cálculos de tiem-
cualquier otro ajuste, los resultados producidos por
ulo serán redondeados, haciéndolos imprecisos.

"ON", "F"	0.
12 34 56	12° 34' 56"
12 58 22 22 22	12.58222222
12 34 56	12° 34' 56"

13. Making Corrections in Input

Use this key to delete digits from the right of the dis-
played value. Each press deletes 1 digit. Note that you
can change a numeric entry with this key only if you have
not yet input the incorrect value by pressing one of the
calculation keys (such as $\div$, $\times$, etc.)

Use this key to delete the entire displayed value. Note
that you can delete a numeric entry with this key only if
you have not yet input the incorrect value by pressing one
of the calculation keys (such as $\div$, $\times$, etc.)

CA Use this key to delete the entire operation. Press this
key if you have already input the incorrect value by press-
ing one of the calculation keys (such as $\div$, $\times$, etc.)

123 x 456 x 78	123	(Mistake) (Error)	447
- 4374864	(To correct) (Para corregir)		
	(Mistake) (Error)	456	
	(To drop off "9") (Para sacar el "9")	789	

• If you find you made a wrong entry in the current oper-
ation but have not yet pressed $\div$, use $\div$ or $\div$ to clear
the error or adjust it before pressing $\div$.

Example

If you enter: 2 + 3 + 5 + 5 + 6, and wish to change the first
5 to 4, enter - 5 followed by + 4 before pressing $\div$.

14. Printing Reference Numbers

Use this key to specify that the last value entered is a
reference number, indicating the date, account num-
bers, etc. Reference number entries are printed onto the
paper, but are not accumulated into any of the totals.
When the Function Selector is in the ON position (no
printing), pressing prints the currently displayed value.

To print reference numbers

Date: August 17, 1995	17 08 95	# 17-08-95...
Fecha: 17 agosto de 1995	1 22	# 10022-...
Code No.: 10022		
Código No.: 10022		

15. About Calculation Capacity

Any of the following condition will cause the "E" indica-
tor to appear on the display to indicate that the capacity
of the calculator is exceeded. Note that independent
memory contents are protected, and the total accumu-
lated so far can be recalled by pressing after the error
is cleared.

- Whenever you input a value that is longer than 10 digits.
Clear the input value only by pressing $\div$ or $\div$, or the
entire calculation by pressing CA.
- Whenever the integer part of a result (whether inter-
mediate or final) is longer than 10 digits.
In this case, the display shows the 10 most significant
digits of the result. The true decimal point of the result
is 10 places to the right of the decimal position shown
in this display. Clear the entire calculation by pressing
CA.
- Whenever the integer part of a total being accumulated
in memory is longer than 10 digits.
Clear the entire calculation by pressing CA.

IMPORTANT!

Please keep your manual and all information handy for
future reference.



CASIO ELECTRONICS CO., LTD.
Unit 6, 1000 North Circular Road
London NW2 7JD. U.K.

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

13. Corrección de valores en el ingreso

Use esta tecla para borrar los dígitos desde la
del valor visualizado. A cada pulsación borra 1
Tenga en cuenta que puede cambiar un ingreso numérico
con esta tecla solamente si todavía no ha ingresado el
valor incorrecto pulsando una de las teclas de cálculo (tal
como $\div$, $\times$, etc.)

Use esta tecla para borrar el valor ingresado entero.
Tenga en cuenta que puede cambiar un ingreso numérico
con esta tecla solamente si todavía no ha ingresado el
valor incorrecto pulsando una de las teclas de cálculo (tal
como $\div$, $\times$, etc.)

CA Use esta tecla para borrar la operación entera. Pulse
esta tecla solamente si ya ha ingresado el valor incorrecto
pulsando una de las teclas de cálculo (tal como $\div$, $\times$,
etc.)

123 x	123.
456 x	447.
78 x	0.
	56'088.
	789.
	78.
4,374,864 x	4'374'864.

• Si encuentra que ha cometido un error en la operación
corriente pero aun no ha pulsado $\div$, utilice las teclas
 $\div$ o $\div$ para borrar el error o corregir antes de pulsar $\div$.

Ejemplo

Si ingresa: 2 + 3 + 5 + 5 + 6, y desea cambiar el primer 5
por un 4, ingrese - 5 seguido por + 4 antes de pulsar $\div$.

14. Impresión de los números de referencia

Use esta tecla para especificar que el último valor
ingresado es un número de referencia, indicando la fecha,
números de cuenta, etc. Los ingresos de números de
referencia se imprimen en el papel, pero no se acumulan
en ninguno de los totales. Cuando el selector de función
se encuentra en la posición ON (sin impresión), pulsando
imprime el valor corrientemente visualizado.

Para imprimir los números de referencia

"ON"	17 08 95	# 17-08-95...
	1 22	# 10022-...

15. Acerca de la capacidad de cálculo

Cualquiera de las condiciones siguientes ocasionará que
aparezca el indicador "E" en la pantalla para indicar que
la capacidad de la calculadora se ha excedido. Observe
que los contenidos de la memoria independiente están
protegidos, y el total acumulado así puede recuperarse
pulsando luego de que se borra el error.

- Siempre que ingresa un valor que tiene una longitud
mayor de 10 dígitos.
Borre el valor ingresado pulsando solamente $\div$ o $\div$, o
el cálculo entero pulsando CA.
- Siempre que la parte entera de un resultado (ya sea in-
termedio o final) tenga una longitud mayor de 10 dígitos.
En este caso, la pantalla muestra los 10 dígitos más
significante del resultado. El punto decimal real del
resultado está 10 lugares a la derecha de la posición
decimal mostrada en la pantalla. Borre el cálculo entero
pulsando CA.
- Siempre que la parte entera de un total se acumula en
la memoria es de una longitud mayor de 10 dígitos.
Borre el cálculo entero pulsando CA.

¡IMPORTANTE!

Guarde su manual y toda información útil para futuras
referencias.

To perform multiplication and division

Para realizar la multiplicación y división

$$(100 + 400) \times 100 = 50000$$

"PRINT", "F"

100 $\times$
400 $\times$
100 $\times$

0.00	0.00
100.00	100.00
400.00	400.00
500.00	500.00
100.00	100.00
50.000.00	50.000.00

0.

100.
500.
500.
50'000.

"PRINT", "0"

$$39600 \div 1600 = 24.75$$

39600 $\div$
1600 $\div$

39.600.00	39.600.00
1.600.00	1.600.00
25.00	25.00

39'600.
25.

To calculate totals of multiplication and division results

- To obtain the multiplication/division result, press $\boxed{=}$ to make the result positive, or $\boxed{-}$ to make it negative.
- Press $\boxed{+}$ to obtain the sum of a series of multiplication or division results.

Cálculo de los totales de los resultados de multiplicación y división

- Para obtener el resultado de multiplicación/división, pulse $\boxed{=}$ para hacer que el resultado sea positivo, o $\boxed{-}$ para hacer que sea negativo.
- Presione $\boxed{+}$ para obtener la suma de una serie de resultados de multiplicación y división.

"PRINT", "F"

$$\begin{array}{r} 100 \times 20 = 2000 \\ 20 \times 30 = 600 \\ \hline 2600 \text{ (Total)} \end{array}$$

100 $\times$
20 $\times$

0.00	0.00
100.00	100.00
20.00	20.00
2.000.00	2.000.00

0.

100.
2'000.

$$\begin{array}{r} 50 \times 40 = 2000 \\ - 10 \times 15 = 150 \\ \hline 1850 \text{ (Total)} \end{array}$$

20 $\times$
30 $\times$

20.00	20.00
30.00	30.00
600.00	600.00

20.

600.

50 $\times$
40 $\times$

2.600.00	2.600.00
50.00	50.00
40.00	40.00
2.000.00	2.000.00

2'600.

50.
2'000.

10 $\times$
15 $\times$

10.00	10.00
-15.00	-15.00
-150.00	-150.00

10.

-150.

1.850.00

1'850.

To use constants in multiplication and division

- Press $\boxed{\times}$ or $\boxed{\div}$ twice to register a constant. The "K" indicator is displayed to indicate that a constant is in effect.
- Each press of $\boxed{=}$ multiplies or divides the displayed value (whether it's a result or a newly entered value) by the constant.
- Pressing $\boxed{\times}$, $\boxed{\div}$, $\boxed{+}$ or $\boxed{-}$ cancels the constant. Constants are also cancelled when you perform a normal (non-constant) multiplication or division operation.

Uso de las constantes en la multiplicación y división

- Pulse $\boxed{\times}$ o $\boxed{\div}$ dos veces para registrar una constante. El indicador "K" se visualiza para indicar que una constante está en efecto.
- A cada pulsación de $\boxed{=}$ multiplica o divide el valor visualizado (ya sea un resultado o un valor ingresado nuevo) por una constante.
- Pulsando $\boxed{\times}$, $\boxed{\div}$, $\boxed{+}$ o $\boxed{-}$ cancela la constante. Las constantes también se cancelan cuando se realiza una operación de multiplicación o división normal (sin constante).

"PRINT", "F"

$$\begin{array}{r} 36 \times 28.35 = 1020.6 \\ 25.4 \times 28.35 = 720.09 \end{array}$$

28.35 $\times$
36 $\times$

28.35	28.35
28.35	28.35
x	x

28.35
28.35

36 $\times$

36.00	36.00
1.020.60	1.020.60

1'020.6

25.4 $\times$

25.40	25.40
720.09	720.09

720.09

9. About ADD Mode Calculations

Note that the ADD mode is valid whenever the Decimal Mode Selector is in any position other than F.

9. Acerca de los modos de cálculos ADD

Observe que el modo ADD es válido siempre que el selector de modo decimal se encuentre en cualquier posición diferente a F.

ADD₂

- 2 decimal places are assumed for entries and results of all addition and subtraction operations. Entering 2 only results in a value of 0.02 for the entry. If you use the $\boxed{.}$ key during entry of a value, the decimal point is included at the place you specify. This mode has no effect on multiplication and division operations.

ADD₂

- Los 2 lugares decimales son para los ingresos y resultados de todas las operaciones de suma y resta. Ingresando solamente 2 resulta en un valor de 0,02 para el ingreso. Si utiliza la tecla $\boxed{.}$ durante el ingreso de un valor, el punto decimal se incluye en el lugar que se especifica. Este modo no tiene efecto en las operaciones de multiplicación y división.

"PRINT", "ADD₂"

$$\begin{array}{r} \$ 23.25 \\ 45.75 \\ - 12.50 \\ \hline 96.25 \\ \$ 152.75 \end{array}$$

2325 $\div$
4575 $\div$
1250 $\div$
9625 $\div$

0.00	0.00
23.25	23.25
45.75	45.75
12.50	12.50
96.25	96.25
152.75	152.75

0.

23.25
69.00
56.50
152.75
152.75

10. Using the Independent Memory

- Press this key in place of $\boxed{=}$ at the end of a multiplication or division operation to add the result of the operation to memory contents. Pressing this key at any other time adds the displayed value to memory contents.

- Press this key in place of $\boxed{=}$ at the end of a multiplication or division operation to subtract the result of the operation from memory contents. Pressing this key at any

10. Uso de la memoria independiente

- Pulse esta tecla en lugar de $\boxed{=}$ al final de una operación de multiplicación y división para sumar el resultado de la operación a los contenidos de la memoria. Pulsando esta tecla en cualquier otro momento suma el valor visualizado a los contenidos de la memoria.

- Pulse esta tecla en lugar de $\boxed{=}$ al final de una operación de multiplicación o división para restar el resultado de multiplicación o división para restar el resultado

To calculate regular percentages, add-or discounts

"PRINT", "F"

$$\begin{array}{l} 12\% \text{ of } 3574 \\ 12\% \text{ de } 3574 \end{array}$$

"PRINT", "F"

$$\begin{array}{l} 6\% \text{ of } 1590 \\ 6\% \text{ of } 3698 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 6\% \text{ de } 1590 \\ 6\% \text{ de } 3698 \end{array}$$

"PRINT", "F"

$$\begin{array}{l} 15\% \text{ add-on of } 1500 \\ 15\% \text{ aumento sobre } 1500 \end{array}$$

"PRINT", "F"

$$\begin{array}{l} 25\% \text{ discount of } 1950 \\ 25\% \text{ de descuento sobre } 1950 \end{array}$$

To calculate ratios, increases, and decreases

"PRINT", "F"

$$\begin{array}{l} \text{Percentage of } 654 \text{ against } 852 \\ \text{Porcentaje de } 654 \text{ contra } 852 \end{array}$$

"PRINT", "F"

If you earned \$110 last week and \$100 this week, what percentage did your income decrease?

Si Ud. ganó \$110 la semana anterior y \$100 esta semana, ¿cuál fue el porcentaje de suba de su salario?

To calculate mark-ups and mark-downs

"PRINT", "F"

What will the selling price and profit be when the purchasing price of an item is \$480 and the profit rate of the selling price is 40%?

¿Cuál será el precio de venta y la ganancia cuando el precio de compra de un artículo es \$480 y la relación de ganancia sobre el precio de venta es de un 40%?

"PRINT", "F"

What will the selling price and loss be when selling a \$130 item at a 4% loss rate?

¿Cuál será el precio de venta y la pérdida cuando se vende un artículo de \$130 a una relación del 4% de pérdida?

Note

Whenever you perform a regular percentage or calculation, the result is automatically transferred to memory used for accumulation of totals.

12. Time Calculations

Time calculations can be performed within the shown below.

9999 H 59 M 59 S to 9999 H 59 M 59 S

Should a calculation result produced by a time calculation exceed the ranges noted above, the value is automatically converted into a decimal value.

Entry of a time (sexagesimal value) can be performed using the following key sequence:

hours $\boxed{H}$ minutes $\boxed{M}$ seconds $\boxed{S}$

Hours

- Up to 4 digits can be input. If more digits are input, only the last 4 digits are registered as a time value when the $\boxed{H}$ key is pressed.

- Entry of a decimal value followed by the $\boxed{H}$ key, the input value to be automatically converted to a (sexagesimal) value.

Minutes

Up to 4 digits can be input. If more digits are input, only the last 4 digits are registered as a time value when the $\boxed{M}$ key is pressed.

- To use constants in multiplication and division**
- Press $\boxed{\times}$ or $\boxed{\div}$ twice to register a constant. The "K" indicator is displayed to indicate that a constant is in effect.
 - Each press of $\boxed{=}$ multiplies or divides the displayed value (whether it's a result or a newly entered value) by the constant.
 - Pressing $\boxed{\times}$, $\boxed{\div}$, $\boxed{\pm}$ or $\boxed{C}$ cancels the constant. Constants are also cancelled when you perform a normal (non-constant) multiplication or division operation.

"PRINT", "F"

$$36 \times 28.35 = 1020.6$$

$$25.4 \times 28.35 = 720.09$$

$$28 \boxed{.35} \boxed{\times}$$

$$36 \boxed{=}$$

$$25 \boxed{.4} \boxed{\times}$$

Uso de las constantes en la multiplicación y división

- Pulse $\boxed{\times}$ o $\boxed{\div}$ dos veces para registrar una constante. El indicador "K" se visualiza para indicar que una constante está en efecto.
- A cada pulsación de $\boxed{=}$ multiplica o divide el valor visualizado (ya sea un resultado o un valor ingresado nuevo) por una constante.
- Pulsando $\boxed{\times}$, $\boxed{\div}$, $\boxed{\pm}$ o $\boxed{C}$ cancela la constante. Las constantes también se cancelan cuando se realiza una operación de multiplicación o división normal (sin constante).

$$28 \cdot 35 \times$$

$$28 \cdot 35 \times$$

$$\times$$

$$36 \cdot =$$

$$1 \cdot 020 \cdot 6 +$$

$$25 \cdot 4 =$$

$$720 \cdot 09 +$$

$$28.35$$

$$1'020.6$$

$$720.09$$

9. About ADD Mode Calculations

Note that the ADD mode is valid whenever the Decimal Mode Selector is in any position other than F.

ADD₂

- 2 decimal places are assumed for entries and results of all addition and subtraction operations. Entering 2 only results in a value of 0.02 for the entry. If you use the $\boxed{.}$ key during entry of a value, the decimal point is included at the place you specify. This mode has no effect on multiplication and division operations.

"PRINT", "ADD₂"

$$\begin{array}{r} \$ 23.25 \\ 45.75 \\ 12.50 \\ \hline 96.25 \\ \$ 152.75 \end{array}$$

$$2325 \boxed{+}$$

$$4575 \boxed{+}$$

$$12 \boxed{.5} \boxed{+}$$

$$9625 \boxed{+}$$

$$23 \cdot 25 +$$

$$45 \cdot 75 +$$

$$12 \cdot 50 +$$

$$96 \cdot 25 +$$

$$152 \cdot 75 +$$

$$0.$$

$$23.25$$

$$69.00$$

$$56.50$$

$$152.75$$

$$152.75$$

10. Using the Independent Memory

- Press this key in place of $\boxed{=}$ at the end of a multiplication or division operation to add the result of the operation to memory contents. Pressing this key at any other time adds the displayed value to memory contents.
- Press this key in place of $\boxed{=}$ at the end of a multiplication or division operation to subtract the result of the operation from memory contents. Pressing this key at any other time subtracts the displayed value from memory contents.
- Press this key to display memory contents without clearing them.
- Press this key to display memory contents and clear them.

To store and recall values

"PRINT", "F"

$$\begin{array}{r} 140 \\ 250 \\ - 90 \\ \hline 300 \end{array}$$

(Total)

$$\begin{array}{r} 950 \\ 750 \\ \hline 1700 \end{array}$$

(Total)

$$\begin{array}{r} 550 \\ 650 \\ (1200) \\ 300 \\ \hline 1500 \end{array}$$

(Total)

$$\begin{array}{r} 3500 \\ (Total accumulated total) \\ (Total acumulado) \end{array}$$

$$140 \boxed{+}$$

$$250 \boxed{+}$$

$$90 \boxed{-}$$

$$300 \boxed{+}$$

$$140 \boxed{+}$$

$$950 \boxed{+}$$

$$750 \boxed{+}$$

$$1 \cdot 700 \cdot +$$

$$1 \cdot 700 \cdot +$$

$$1 \cdot 700 \cdot +$$

$$1 \cdot 700 \cdot +$$

$$1 \cdot 700 \cdot +$$

$$1 \cdot 700 \cdot +$$

$$1 \cdot 700 \cdot +$$

$$1 \cdot 700 \cdot +$$

$$1 \cdot 700 \cdot +$$

$$1 \cdot 700 \cdot +$$

$$1 \cdot 700 \cdot +$$

$$1 \cdot 700 \cdot +$$

$$1 \cdot 700 \cdot +$$

$$1 \cdot 700 \cdot +$$

$$1 \cdot 700 \cdot +$$

$$1 \cdot 700 \cdot +$$

$$1 \cdot 700 \cdot +$$

10. Uso de la memoria independiente

- Pulse esta tecla en lugar de $\boxed{=}$ al final de una operación de multiplicación y división para sumar el resultado de la operación a los contenidos de la memoria. Pulsando esta tecla en cualquier otro momento suma el valor visualizado a los contenidos de la memoria.
- Pulse esta tecla en lugar de $\boxed{=}$ al final de una operación de multiplicación o división para restar el resultado de la operación desde los contenidos de la memoria. Pulsando esta tecla en cualquier otro momento resta el valor visualizado desde los contenidos de la memoria.
- Pulse esta tecla para visualizar los contenidos de la memoria sin borrarlos.
- Pulse esta tecla para visualizar los contenidos de la memoria y borrarlos.

Almacenamiento y recuperación de los valores

$$0 \cdot M$$

$$\cdot$$

$$\cdot$$

$$\cdot$$

$$\cdot$$

$$\cdot$$

$$\cdot$$

$$\cdot$$

$$\cdot$$

$$\cdot$$

$$\cdot$$

$$\cdot$$

$$\cdot$$

$$\cdot$$

$$\cdot$$

$$\cdot$$

$$\cdot$$

$$\cdot$$

$$\cdot$$

$$\cdot$$

$$\cdot$$

$$\cdot$$

$$\cdot$$

$$\cdot$$

$$0.$$

$$0.$$

$$0.$$

$$0.$$

$$0.$$

$$0.$$

$$0.$$

$$0.$$

$$0.$$

$$0.$$

$$0.$$

$$0.$$

$$0.$$

$$0.$$

$$0.$$

$$0.$$

$$0.$$

$$0.$$

$$0.$$

$$0.$$

$$0.$$

$$0.$$

$$0.$$

$$0.$$

11. Calculating Percentages

- Use this key for regular percentage, add-on, discount, ratio, and increase/decrease calculations.
- Use this key for mark-up and mark-down calculations.

11. Cálculos de porcentajes

- Use esta tecla para cálculos de porcentaje normal, recargo, descuento, razones, aumentos/disminución.
- Use esta tecla para los cálculos de alzas y rebajas.

come decrease?

Si Ud. ganó \$110 la semana anterior y \$100 esta semana, ¿cuál fue el porcentaje de suba de su salario?

To calculate mark-ups and mark-downs

"PRINT"

What will the selling price and profit be when the purchasing price of an item is \$480 and the profit rate of the selling price is 40%?

¿Cuál será el precio de venta y la ganancia cuando el precio de compra de un artículo es \$480 y la relación de ganancia sobre el precio de venta es de un 40%?

"PRINT"

What will the selling price and loss be when selling a \$130 item at a 4% loss rate?

¿Cuál será el precio de venta y la pérdida cuando se vende un artículo de \$130 a una relación del 4% de pérdida?

Note

Whenever you perform a regular percentage or calculation, the result is automatically transferred to the memory used for accumulation of totals.

12. Time Calculations

Time calculations can be performed within the shown below.

— 9999 H 59 M 59 S to 9999 H 59 M 59 S

Should a calculation result produced by a time calculation exceed the ranges noted above, the value is automatically converted into a decimal value.

Entry of a time (sexagesimal value) can be performed using the following key sequence:

hours $\boxed{H}$ minutes $\boxed{M}$ seconds $\boxed{S}$

Hours

- Up to 4 digits can be input. If more digits are input, the value is not registered as a time value when the $\boxed{H}$ key is pressed.
- Entry of a decimal value followed by the $\boxed{H}$ key causes the input value to be automatically converted to (sexagesimal) value.

Minutes

- When more than 2 digits are input, only the last 2 (most) digits are used.
- A leading zero can be omitted. Pressing $\boxed{M}$ with no registers "00" for the minutes.
- If a 2-digit value greater than 59 is input and 1 seconds value is input, pressing the $\boxed{M}$ key follows entry of the seconds causes 1 to be added to the minutes and the minutes value to be reduced by 60.

Seconds

- When more than 2 digits are input, only the last 2 (most) digits are used.
- A leading zero can be omitted. Pressing $\boxed{S}$ with no registers "00" for the seconds.
- If a 2-digit value greater than 59 is input, pressing the $\boxed{S}$ key causes 1 to be added to the minutes and the minutes value to be reduced by 60.

The display can be switched between the time (sexagesimal) value display and the decimal value display by pressing $\boxed{D}$.

Addition, subtraction, multiplication and divisions, as well as memory and percent calculations can be performed using time values. Note, however, that the results of calculations appear on the display as decimal values. Press the $\boxed{D}$ key to convert to a time (sexagesimal) display.

Important

Be sure that the Decimal Mode Selector is set to the position when performing time calculations. In any setting, the results produced by the calculation are rounded, making them inaccurate.

To display the decimal value equivalent of 12 H 34 M 30 S. Para visualizar el valor decimal equivalente a 12 H 34 M 30 S.